



Инструкция по эксплуатации

Гриль электрический
ECG-1212



Grill Master

Общая информация

Прибор предназначен для приготовления продуктов при помощи нагревательных панелей. Нагрев происходит одновременно сверху с снизу, что позволяет готовить продукты равномерней и быстрее. Панели имеют антипригарное покрытие и съемную конструкцию. Прибор также позволяет производить прожарку или разогрев продуктов в режиме барбекю.

Гриль имеет четыре программы приготовления.

Комплектация

Устройство

Съемные панели

Лоток для сбора жира

Инструкция

Особенности

Съемные панели с антипригарным покрытием для легкой очистки

Четыре программы

Режим барбекю

Широкий диапазон температур

Таймер

Сенсорные кнопки

Звуковой сигнал

Защита от перегрева

Описание

1. Кнопка программы МЯСО
2. Кнопка программы РЫБА
3. Кнопка программы КУРИЦА
4. Индикатор заданной температуры
5. Индикатор таймера
6. Кнопка нагрева обеих панелей
7. Кнопка нагрева нижней панели

- 8. Кнопка СТАРТ/ПАУЗА
- 9. Кнопка ОТМЕНА
- 10. Кнопки установки температуры
- 11. Кнопки установки таймера
- 12. Кнопка режима разморозки
- 13. Ручка
- 14. Кнопка разблокировки панелей
- 15. Панель управления
- 16. Панели сменные двухсторонние
- 17. Лоток для сбора жира



Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний. Не допускайте детей для игр с данным устройством.

Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и устройства. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование устройства при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания устройства.
- Ни в коем случае не ставьте устройство на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов и на открытом воздухе.
- По завершении работы, отключите устройство от электросети.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки корпуса используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания.

- Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не устанавливайте устройство на мягкую поверхность. Это делает его неустойчивым во время работы.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части, а также шнур питания полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.

- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону нагрева.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и неисправности.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается включать гриль без панелей. Во избежание поражения электрическим током, подключайте устройство только к розеткам, имеющим заземление.

Во время работы детали корпуса устройства нагреваются. Не касайтесь их руками. Для открытия устройства пользуйтесь ручкой. Никогда не дотрагивайтесь внутренних поверхностей нагретого устройства.

Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов, например занавесок.

Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.

Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях.

Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду. Протрите корпус влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет. Съемные металлические панели промывайте теплой мыльной водой каждый раз после использования. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

Убедитесь, что все элементы корпуса, сетевой шнур не имеют повреждений.


Установите устройство на твердую ровную горизонтальную поверхность на удалении от приборов и предметов, которые могут пострадать от высокой температуры и пара.

Перед использованием по назначению произведите цикл нагрева устройства и его рабочих поверхностей без продуктов для удаления технических смазок в течение 10-15 минут. Во время первого нагрева возможно появление посторонних запахов. После прогрева отключите устройство, дождитесь полного остывания и произведите повторно его очистку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что прибор остыл и отключен от сети.

Установите выбранные панели так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Установите поддон для сбора жира **(17)**.

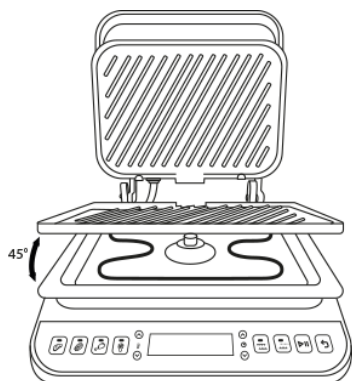

Для замены панелей откройте крышку прибора, нажмите кнопки фиксаторов **(14)**, чтобы извлечь их.

Категорически запрещается включать гриль без панелей.

Подключите устройство к электросети. На индикаторе **(4)** появится надпись **OFF**.

При помощи одной кнопок **(1-3, 6, 7, 12)** выберите режим работы. При этом на дисплее отобразится значение температуры и таймера по умолчанию (см. таблицу). При последующих включениях на дисплее отображаются время и температура последнего включения.

Программа	Значение по умолчанию	Диапазон температур	Диапазон таймера
Мясо	230°C 05:00	200-230°C (шаг 5°C)	3-8 мин (шаг 30с)
Рыба	210°C 05:00	200-230°C (шаг 5°C)	3-8 мин (шаг 30с)
Курица	180°C 05:00	160-200°C (шаг 5°C)	3-12 мин (шаг 30с)
Разморозка	80°C 15:00	80-120°C (шаг 5°C)	1-60 мин (шаг 30с)
Обе панели	230°C 05:00	80-230°C (шаг 5°C)	30с-60мин (шаг 30с)
Нижняя панель	200°C 10:00	80-220°C (шаг 5°C)	30с-60мин (шаг 30с)

При помощи кнопок **(10-11)** задайте температуру и время таймера времени приготовления продукта. Нажмите кнопку **СТАРТ (8)** для начала прогрева панелей. Во время прогрева на индикаторе **(5)** светится надпись **Pre**.

Старайтесь не открывать прибор во время разогрева. В закрытом положении рабочие панели нагреваются равномернее и быстрее.

Когда панели достигнут нужной температуры, на индикаторе **(5)** начнет мигать надпись **Add (добавить)**.

Устройство готово к приготовлению продукта. Перед загрузкой продукта температуру и время приготовления можно скорректировать кнопками **(10)** и **(11)**.

Откройте крышку устройства за ручку и положите продукты на нагревательную поверхность. Затем прижмите продукты верхней крышкой.

Выкладывайте продукты только на разогретую панель!

Внимание! Чрезмерное усилие может привести к поломке. Если крышка не закрывается, необходимо уменьшить объем загружаемых продуктов.

Панели имеют антипригарное покрытие и позволяют готовить продукты без использования масла. При желании вы можете нанести на поверхности небольшое количество масла.

Нажмите кнопку **СТАРТ** для начала процесса приготовления. На индикаторе **(5)** отобразится время, оставшееся до окончания приготовления. По истечении заданного времени нагрев выключится, а на индикаторе **(4)** появится надпись **DONE (Готово)**, Приготовление завершено.

Откройте крышку устройства за ручку. Извлеките готовое блюдо при помощи деревянных или силиконовых лопаточек.

При необходимости продолжить приготовление нажмите кнопку **ОТМЕНА (9)**. На индикаторе **(4)** появится надпись **OFF**. Выберите условия приготовления продукта заново, как описано выше.

В моменты изменения стадий приготовления включается звуковой сигнал.

Процесс приготовления можно приостановить и возобновить при помощи кнопки **СТАРТ/ПАУЗА (8)** или завершить при помощи кнопки **ОТМЕНА (9)**.

В процессе приготовления температуру и время можно корректировать.

Барбекю



Перед началом работы откиньте крышку гриля примерно на 110°, потяните ее верх и откиньте на 180°. Гриль превратится в жаровню, а продукты можно выкладывать сразу на две панели.

Вы также можете включить только одну нижнюю панель. Подготовьте гриль работе и включите его, как описано выше.

По окончании приготовления продуктов отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Затем произведите его очистку.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от электросети и убедитесь, что оно полностью остыло. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества. Весь лишний жир и сок из блюд попадет в съёмный поддон. Извлеките поддон и помойте его с моющим средством.

Снимите и вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо. Не погружайте корпус и сетевой шнур в воду. Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры, ДхШхВ, мм	354×310×167
Размеры панели, мм	310x220
Вес, кг	4
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт при ~240 В	2000
Диапазон температур, °С	80-230 (в режиме нижней панели 80-220)
Таймер	30с – 60мин
Время разогрева, мин	~4
Длина шнура, м	1 м
Тип вилки	Европейская, заземленная

Тип управления	Электронный, сенсорный
----------------	------------------------

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений.

При возникновении затруднений, не указанных в таблице, рекомендуем обратиться в техническую поддержку на сайте производителя или в ближайший сервисный центр.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных

правительственными или местными

административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Производите утилизацию в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, дизайн и комплектацию. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Обновленные инструкции доступны на сайте

<https://vixter.su/> .

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Производитель: Фошан Линшине Течнологу Со., Лтд. Адрес: Но.5-2-4 ФУАН ИЫУЕ ИНДУСТРЯЛ ЗОНЕ ЛЕЛЮ ШУНДЕ ФОШАН СИТЫ ГУАНГДОНГ, Китай. Manufacturer: Foshan Linshine Technology Co., Ltd. Address: No.5-2-4 FUAN JIYUE INDUSTRIAL ZONE LELIU SHUNDE FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	