

CENTEK®


СТ-0080

ТЕРМОПОТ
ԹԵՐՄՍՈՒՊՈՏ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԻ ՁԵՌՆԱԴԻՇ



СЕРИЯ СТ

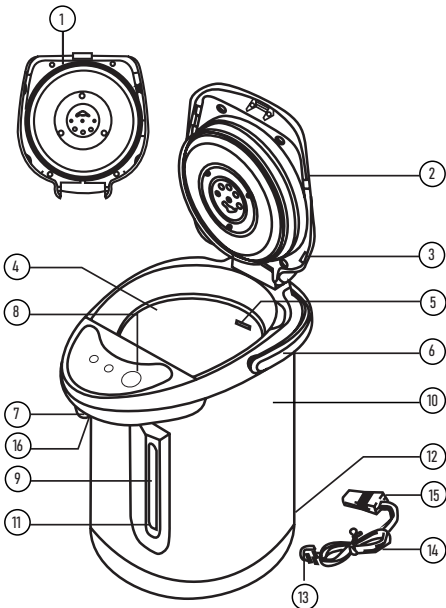

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

Термопот является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для нагревания, кипячения и поддержания температуры питьевой воды.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
2. Данный бытовой прибор предназначен для использования в домашних условиях.
3. Если вы не используете прибор, выключите его из розетки электропитания.
4. Не допускайте контакта металлических предметов с вилкой шнура питания.
5. Вытаскивая шнур питания из розетки, держите за вилку и не тяните за шнур. Несоблюдение мер предосторожности может привести к удару электрическим током, короткому замыканию или пожару.
6. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
7. Не выливайте воду из прибора во время кипения воды или сразу после ее закипания, горячая вода может выплеснуться и обжечь вас.
8. Не размещайте прибор на неустойчивой или воспламеняющейся поверхности.
9. Будьте осторожны при открывании крышки. Избегайте попадания пара на открытые участки кожи.

10. Во избежание ожогов не прикасайтесь к отверстию выхода пара.
11. Используйте термопот на расстоянии не менее 30 см от стены или мебели. Пар может вызвать обесцвечивание или деформацию расположенных вблизи предметов и поверхностей.
12. Бережно перемещайте прибор по поверхности, избегая царапин.
13. Используйте термопот только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости, такие как суп, молоко, чай, лед и т. д. Кипение воды с посторонними предметами может вызвать выплескивание содержимого, порчу пищи, отслоение внутреннего покрытия термопота и засорение внутренней электропомпы, что приведет к блокированию выхода воды.
14. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
15. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
16. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
17. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
18. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

- Не включайте пустой термопот.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не затрагивайте до горячих поверхностей.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка
2. Резиновое кольцо-уплотнитель
3. Отверстие для выхода пара
4. Контейнер для воды
5. Отметка максимального уровня воды
6. Ручка
7. Носик слива воды
8. Кнопка подачи воды
9. Шкала уровня воды
10. Корпус
11. Отметка минимального уровня воды
12. Разъем для сетевого шнура
13. Вилка
14. Шнур питания
15. Штепсель
16. Рычаг подачи воды

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Термопот – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием вскипятите в термопоте воду и слейте ее. Вы можете почувствовать легкий запах пластмассы, который спустя некоторое время исчезнет.

Не наливайте воду непосредственно из-под крана, так как случайный перелив воды может вызвать короткое замыкание или удар электрическим током. Не наливайте воду выше отметки максимального уровня, так как горячая вода при кипении может выплеснуться и стать причиной ожога. Не проливайте воду на панель управления или наружную сторону термопота, так как это может стать причиной повреждения термопота. Аккуратно закройте крышку до щелчка. Открытие и закрытие крышки всегда сопровождаются громким щелчком. Включите прибор в розетку. Вода начнет подогреваться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Во время кипячения воды запрещается:

- открывать крышку;
- прикасаться к отверстию выхода пара;
- накрывать отверстие для выхода пара;
- сливать воду.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Функция автоматического выключения срабатывает в следующих случаях угрозы перегрева термопота:

- шнур питания подключен к пустому термопоту (уровень воды ниже минимальной отметки);
- шнур питания подключен к термопоту, в котором израсходована горячая вода.

Если прибор выключился автоматически, отсоедините шнур питания от розетки. Дождитесь, пока он остынет, а затем налейте воду.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Три способа подачи горячей воды:

- нажатием на кнопку подачи воды на панели управления;
- нажатием на рычаг подачи воды;
- с помощью механического насоса.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите прибор из розетки. Во избежание получения ожога дождитесь, пока прибор остынет, затем вылейте из него оставшуюся воду.
- Освобождайте контейнер от воды как минимум раз в день. (Оставшаяся вода может привести к образованию ржавчины, неприятного запаха и минерального осадка).
- Не допускайте выплескивания воды на панель управления, ручку или гнездо шнура питания (выплеснувшаяся вода может вызвать ожоги или повреждение термопота).

Неисправность	Причина	Проверить
Прибор не кипятит воду	Электрический шнур не включен в розетку	Проверить соединение шнура с розеткой
	Вилка сетевого шнура загрязнена	Очистить вилку шнура
Вода не подогревается и плохо выливается из отверстия для воды	Электрический шнур не включен в розетку	Проверить соединение шнура с розеткой
	Минеральные отложения или накипь на стенках термопота	Очистить контейнер
	Горячая вода плохо вытекает сразу после закипания	Откройте крышку, выпустите пар и закройте крышку (будьте аккуратны с горячим паром)
В воде плавают частицы белого цвета	Эти частицы содержащиеся в воде минеральных веществ. Они не являются результатом коррозии внутренней емкости или отслоения внутреннего покрытия	Очистите внутренний контейнер для воды, вскипятив в нем воду с добавлением лимонного сока
Термопот издает громкие звуки при работе	Чрезмерное накопление накипи на стенках емкости может увеличить шум кипения воды	

Вода выливается сама по себе	Проверьте уровень воды, он не должен превышать верхнюю отметку	Слейте лишнюю воду
Неприятный запах от воды	Запах хлора может быть от воды, которой вы пользуетесь. Также в начале использования вы можете почувствовать легкий пластмассовый запах. Запах со временем исчезнет	

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности термопота могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы термопота и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в термопоте нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно удаляйте накипь, используя соответствующие средства для удаления накипи. Следуйте указаниям производителей на упаковке. Также можно использовать слабый концентрат лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким, так как это может привести к течи прибора.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

ЧИСТКА

- Обязательно отключайте прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешнюю поверхность термопота при необходимости протирайте слегка влажной тканью без моющих средств.

- Не используйте для чистки термопота абразивные чистящие средства и растворители.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Объем: 3,0 л
- Номинальная мощность: 720-850 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный

сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел.: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-СНА.Д87.В.00309/22 от 09.08.2022 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

**ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз: мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

Термопот – бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: ауыз суды жылытуға, қайнатуға және температурасын ұстап тұруға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің сатып алған аспабыңыз Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына,

сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:

1. Аспапты пайдалануға берер алдында осы нұсқаулықпен МҰҚИЯТ танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және құрылғыны орауды сақтаңыз.
2. Бұл тұрмыстық құрылғы үйде пайдалануға арналған.
3. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны қуат розеткасынан өшіріңіз.
4. Металл заттардың Қуат сымының ашасымен жанасуына жол бермеңіз.
5. Қуат сымын розеткадан шығарып, шанышқыны ұстап, сымнан тартпаңыз. Сақтық шараларын сақтамау электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
6. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
7. Суды қайнатып жатқанда немесе қайнағаннан кейін бірден құрылғыдан су құймаңыз, ыстық су төгіліп, сізді күйдіруі мүмкін.
8. Құрылғыны тұрақсыз немесе тұтанғыш бетке қоймаңыз.
9. Қақпақты ашқан кезде абай болыңыз. Буды терінің ашық жерлеріне тигізбеңіз.
10. Күйіп қалмас үшін будың шығу тесігіне қол тигізбеңіз.
11. Термопотты қабырғадан немесе жиһаздан кемінде 30 см қашықтықта қолданыңыз. Бу жақын орналасқан заттар мен беттердің түссізденуіне немесе деформациясына әкелуі мүмкін.
12. Тырналуды болдырмай, құралды бетіне мұқият жылжытыңыз.
13. Термопотты тек қайнаған суға пайдаланыңыз, ондағы басқа сұйықтықтарды, мысалы, сорпа, сүт, шай, мұз және басқаларды қайнатпаңыз немесе қайнатпаңыз. Бөтен заттармен қайнап жатқан

су құрамның төгілуіне, тағамның бұзылуына, термопоттың ішкі қабығының қабығының кетуіне және ішкі бөлігінің бітелуіне әкелуі мүмкін, су сорғышты бөгейтін электр сорғылары.

14. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
16. Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
17. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
18. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР!

- Бос термопотты қоспаңыз.
- Мерттен кем аспап жанында жылу көздері.
- Сақ болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеңіз.
- Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қақпақ
2. Резеңке сақина тығыздағыш
3. Бу шығу үшін тесік

4. Суға арналған Контейнер
5. Судың ең жоғары деңгейін белгілеу
6. Қалам
7. Су ағызу шүмегі
8. Су беру түймесі
9. Су деңгейінің шкаласы
10. Корпус
11. Судың ең төменгі деңгейінің белгісі
12. Желілік сым ұясы
13. Шанышқы
14. Қуат сымы
15. Штепсель
16. Су беру тұтқасы

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Термопот – 1 дана
- Қуат сымы – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Алғашқы қолданар алдында термопота су қайнатыңыз және оны ағызыңыз. Сіз біраз уақыттан кейін жоғалып кететін пластиктің жеңіл иісін сезе аласыз.

Суды тікелей краннан құймаңыз, өйткені судың кездейсоқ толып кетуі қысқа тұйықталу немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Суды максималды деңгейден жоғары құймаңыз, өйткені қайнаған кезде ыстық су төгіліп, күйіп қалуы мүмкін.

Термопоттың басқару панеліне немесе сыртқы жағына су төкпеңіз, себебі бұл термопотқа зақым келтіруі мүмкін. Қақпақты шерткенге дейін ақырын жабыңыз. Қақпақты ашу және жабу әрдайым қатты шертумен бірге жүреді. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Су начнет жылыту керек.

ТЕРМОПОТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Суды қайнату кезінде тыйым салынады:

- қақпақты ашыңыз;
- будың шығу тесігіне тигізу;
- будың шығуы үшін тесікті жабыңыз;
- суды төгу.

АВТОМАТТЫ ӨШІРУ ФУНКЦИЯСЫ

Автоматты өшіру функциясы термопоттың қызып кету қаупі туындаған кезде іске қосылады:

- қуат сымы бос термопотқа қосылған (су деңгейі нимальды белгіден төмен);
 - қуат сымы термопотқа қосылған, онда шайдың жануы су жұмсалады.
- Егер құрылғы автоматты түрде өшірілсе, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Салқындағанша күтіңіз, содан кейін су құйыңыз.

ПАЙДАЛАНҒАННАН

- Құрылғыны розеткадан өшіріңіз. Күйіп қалмас үшін, құрылғы салқындағанша күтіңіз, содан кейін қалған суды құйыңыз.
- Контейнерді күніне кемінде бір рет Судан босатыңыз. (Қалған су тот, жағымсыз иіс және минералды тұнбаға әкелуі мүмкін.)
- Басқару панеліне, тұтқаға немесе қуат сымының розеткасына судың төгілуіне жол бермеңіз (төгілген су күйіп қалуы немесе термопотқа зақым келтіруі мүмкін).

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

ҚАҚ КЕТІРУ

Пайдалану кезінде термопоттың ішкі бетіне судағы минералды заттар жиналуы мүмкін, бұл термопоттың тиімділігін төмендетеді және құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шу деңгейін арттырады. Тиісті қақтан тазарту құралдарын пайдаланып, қақты үнемі алып тастаңыз. Қаптамадағы өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Сондай-ақ, лимон қышқылының әлсіз концентратын немесе сірке суын қолдануға болады. Концентратты жоғарырақ жасауға тырыспаңыз, себебі бұл құрылғының ағуына әкелуі мүмкін.

HAZAR! Дайындаушының кепілдік міндеттемелері қақтан тиісінше шығарылмағандықтан болған зақымға қолданылмайды.

ТАЗАЛАУ

- Тазалау алдында құрылғыны электр қорек розеткасынан ажыратыңыз!

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеуі: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемі: 3,0 л
- Номиналды қуаты: 720-850 Вт
- Температураны ұстап тұру режиміндегі қуат: 35 Вт

HAZAR аударыңыз! Сақ болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.АД87.B.00309/22 – 09.08.2022 ж. бастап



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. **Мекенжайы:** Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;

- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
- а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

TM CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат.

Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

Термопот бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн кол-
донулбайт.

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга
арналган, атап айтканда:

- дүкөндөрдөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү
кызматкерлер үчүн ашкана аянтчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада
кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: ичүүчү сууну ысытуу, кайнатуу жана темпера-
турасын кармоо үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандары-
на тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет.
Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле

шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакта-
лууга тийиш:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун ушул колдонмону жакшылап окуп
чыгыңыз. Шаймандын берилген көрсөтмөсүн, квитанциясын жана
кутусун сактаңыз.
2. Берилген тиричилик шайманы үйдө колдонууга чыгарылган.
3. Эгер сиз шайманды колдонбосоңуз, аны электр розеткасынан сууруп
алыңыз.
4. Электр розеткасынын темир буюмдарга тийүүсүнө жол бербейиз.
5. Электр зымын сууруп жатканда, зымдан тартпай, сайгычынан
кармаңыз. Сактык чараларын сакталбаганы токко урунууга, кыска
туташууга жана өрт чыгууга алып келиши мүмкүн.
6. Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдайды жаратпаш
үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ушул сыяктуу квалифика-
циялуу адистер алмаштырышы керек.
7. Суу кайнап жатканда же жаңы кайнатылгандан кийин дароо шай-
мандан суу куйбаңыз - ысык суу төгүлүп, Сизди күйгүзүп кетиши
мүмкүн.
8. Шайманды туруксуз же тез күйүүчү жерге койбоңуз.
9. Капкагың ачканда этият болуңуз. Буунун ачык териңизге тийип
кеткенинен сактаныңыз.
10. Күйүп калбаш үчүн буу чыккан жерге тийбеңиз.
11. Термопотту дубалдан же эмеректен кеминде 30 см алыстыкта
колдонуңуз. Буу жакын жайгашкан буюмдардын жана бетин түсүн
өзгөрүшүнө же деформациясына алып келиши мүмкүн.
12. Шайманды кырып албаш үчүн кылдаттык менен жылдырыңыз.
13. Термопотту сууну гана кайнатканга колдонуңуз, ага башка суюктук-
тарды жылытууга же кайнатканга тыюу салынат. Мисалы шорпо, сүт,

чай, муз ж.б. Кайнак суу бөтөн нерселер менен кошулса, курамдын
чачылып кетишине, тамак- аштын бузулушуна, термопоттун ички кат-
марынын сыйрылышына жана ички электр насосунун тыгылышына
алып келиши мүмкүн, бул суунун чыгуусуна тоскоол болот.

14. Бул шайманды физикалык, сезимтал, же акыл жөндөмдүүлүгү начар
болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими
болбогондуктан, колдонгонго болбойт, эгер алар шайманды колдо-
нуу эрежесин билген, алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын
көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, алар
көзөмөлгө алынышы керек.
15. Шайман тышкы таймерден же өзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан
иштөөгө арналган эмес.
16. Түзмөктү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
17. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.
18. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сура-
ныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨНУЛ БУРУҢУЗ!

- Бош термопотту күйгүзбөңуз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбоңуз.
- Этият болуңуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин
температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колуңузду
тийгизбеңиз.
- Шайман өчүрүлгөндөн кийин ысытуучу элементтин бети ысык бойдон
калат.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Капкак
2. Герметик резина шакеги
3. Буу чыкканга тешик
4. Суу куюлган идиш
5. Суунун деңгээлинин максималдуу белгиси
6. Кармоогуч
7. Суу агуучу түтүк
8. Суу менен камсыздоо баскычы
9. Суунун деңгээли
10. Корпус
11. Суунун деңгээлинин минималдуу белгиси
12. Электр зымын туташтыргычы
13. Электр сайгыч
14. Электр зымы
15. Штепсель
16. Суу менен камсыздоо рычагы

3. ТОЛУКТУК

- Термопот - 1 д.
- Электр зымы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДАНУУ

Биринчи жолу колдонуудан мурун, сууну термопотко кайнатыңыз жана төгүп салыңыз. Сиз пластиктин бир аз жеңил жытын сезишиңиз мүмкүн, ал бир нече убакыттан кийин жок болот.

Түздөн-түз крандан суу куйбаңыз, анткени кокустан үстүнө суу ашып кетсе, кыска туташуу же электр тогу урушу мүмкүн. Сууну максималдуу деңгээлден жогору куйбаңыз, анткени кайнап жаткан ысык суу чачырап, күйүп кеткенге себеп болушу мүмкүн.

Сууну башкаруу панелине же термопоттун сыртына төгүп салбаңыз, анткени бул термопоттун бузулушуна себеп болушу мүмкүн. Капкагы чыкылдаганча акырын жабыңыз. Капкакты ачуу жана жабуу ар дайым катуу чакылдатуу менен коштолот. Шайманды розеткага сайыңыз. Суу жылып баштайт.

ТЕРМОПОТТУ КОЛДОНУУ

Суу кайнаган учурда тыюу салынган нерселер:

- Капкагын ачуу;
- Буу чыккан тешикке тийүү;
- Сууну төгүү.

АВТОМАТТЫК ӨЧҮРҮҮ ФУНКЦИЯСЫ

Автоматтык өчүрүү функциясы термопоттун ысып кетүү коркунучу пайда болгон төмөнкү учурларда иштейт:

- Электр зымы бош термопотко туташтырылган (суунун деңгээли минималдуу белгиден төмөн);
- Электр зымы ысык суу түгөнгөн термопотко туташтырылган.

Эгер шайман автоматтык түрдө өчүп калса, электр зымын розеткадан сууруп алыңыз. Муздаганча күтүп, андан кийин суу куюңуз.

КОЛДОНУУДАН КИЙИН

- Шайманды розеткадан сууруп алыңыз. Күйүп калбаш үчүн шайман муздаганча күтүп, андан кийин калган сууну бошотуп алыңыз.

- Идишти суудан кеминде күндө бир жолу бошотуп туруңуз. Калдык суу даттын пайда болушуна, жагымсыз жыттарга жана минералдык катмарларга алып келиши мүмкүн.
- Сууну башкаруу панелине, кармагычына жана электр зымын уясына чачырашына жол бербейиз (чачыраган суу күйүккө же термопоттун бузулушуна алып келиши мүмкүн).

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

СУУНУН КАЛДЫГЫН ЖОК КЫЛУУ

Иштөө учурунда суудагы минералдык заттар термопоттун ички бетине топтолушу мүмкүн, бул термопоттун активдүүлүгүн төмөндөтөт жана шайман иштеп жаткан кезде ызы-чууну көбөйтөт. Ылайыктуу тазалоо каражаттарды колдонуп, суунун калдыктарын ар дайым тазалап туруңуз. Кутудагы өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн аткарыңыз. Ошондой эле алсыз лимон кислотасын же уксус концентратын колдонсоңуз болот. Концентраты жогоруу кылууга аракет кылбаңыз, анткени бул шаймандагы суусун агып кетишине себеп болушу мүмкүн.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен суунун калдыктарын тазалоодон келип чыккан зыяндарына колдонулбайт.

ТАЗАЛОО

Шайманды тазалоодон мурун электр розеткасын сөзсүз ажыратыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдык чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Көлөмү: 3,0 л
- Номиналдык күчтүүлүгү: 720-850 Вт
- Температура сактоо режиминде кубаттуулугу: 35 Вт

Көнүл бурунуз! Этият болуңуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн.



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. ООО «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.АД87.В.00309/22 - 09.08.2022 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К.Ш. **Дарек:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн – жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн – батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ЗԱՅԵՐԵՆ

**Հարգելի սպառող,
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK
արտադրանք: Մենք երաշխավորում ենք, որ
այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով
պահպանում եք
Օգտագործման կանոնները:**

Թերմոպոտը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պանսիոնատներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Խմելու ջրի տաքացման, եռացման և ջերմաստիճանը պահպանելու համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը: Պահեք այս ձեռնարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթը:
2. Այս կենցաղային սարքը նախատեսված է տան պայմաններում օգտագործման համար:
3. Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անջատեք այն էլեկտրական վարդակից:
4. Թույլ մի տվեք, որ մետաղական առարկաները շփվեն էլեկտրական խրոցի հետ:
5. Էլեկտրական լարը վարդակից հանելիս բռնեք խրոցը և մի քաշեք լարը: Անվտանգության նախազգուշական միջոցները չպահպանելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցնցման, կարճ միացման կամ հրդեհի բռնկման:
6. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
7. Ջրի եռալու ընթացքում կամ եռալուց անմիջապես հետո սարքից ջուր մի լցրեք. տաք ջուրը կարող է ցայտել և այրել Ձեզ:

8. Մի դրեք սարքը անկայուն կամ դյուրավառ մակերեսի վրա:
9. Չգույշ եղեք կափարիչը բացելիս: Խուսափեք մաշկի և գլուխը շփումից:
10. Այրվածքներից խուսափելու համար մի դիպչեք գլուխը ելքի անցքին:
11. Օգտագործեք թերմոպոտը պատից կամ կահույքից առնվազն 30 սմ հեռավորության վրա: Գլուխը կարող է գունաթափել կամ դեֆորմացնել մոտակա առարկաներն ու մակերեսները:
12. Սարքը զգուշորեն տեղափոխեք մակերեսի վրայով, որպեսզի չքերծեք այն:
13. Օգտագործեք թերմոպոտը միայն ջուր եռացնելու համար: Արգելվում է դրա մեջ տաքացնել կամ եռացնել այլ հեղուկներ, օրինակ՝ ապուր, կաթ, թեյ, սառույց և այլն: Եթե ջուրը եռացնեք կողմնակի առարկաների հետ միասին, դա կարող է հանգեցնել թերմոպոտի պարունակության դուրս ցայտելուն, սննդի փչանալուն, սարքի ներքին ծածկույթի շերտազատմանը և ներքին էլեկտրական պոմպի խցանմանը, ինչը կխոչընդոտի ջրի ելքը:
14. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

15. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
16. Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաչափով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
17. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
18. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Մի միացրեք դատարկ թերմոպոտը:
- Մի տեղադրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ:
- Չգուշացեք. օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիպչեք տաք մակերեսներին:
- Ջեռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի աշխատանքի ավարտից հետո

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Կափարիչ
2. Ամրացման ռեզինե օղակ
3. Գլուխը ելքի անցք
4. Ջրի տարա
5. Ջրի առավելագույն մակարդակի ցուցիչ
6. Բռնակ
7. Ծորակ
8. Ջրի արտամղման կոճակ

9. Ջրի մակարդակի սանդղակ
10. Կորպուս
11. Ջրի առավելագույն մակարդակի ցուցիչ
12. Էլեկտրական լարի բնիկ
13. Միակցիչ
14. Էլեկտրական լար
15. Խրոց
16. Ջրի արտամղման լծակ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Թերմոպոտ՝ 1 հատ
- Էլեկտրական լար՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՍԱՐՔԻ ՆԱԽՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ
Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ թերմոպոտի մեջ ջուր եռացրեք և թափեք այն: Հնարավոր է՝ զգաք պլաստմասսայի թեթև հոտ, որը որոշ ժամանակ անց կանցնի: Մի լցրեք ջուրը անմիջապես ծորակից, քանի որ պատահական արտահոսքը կարող է առաջացնել կարճ միացում կամ Էլեկտրական ցնցում: Մի լցրեք ջուրը առավելագույն մակարդակի ցուցիչից բարձր, քանի որ տաք ջուրը եռալու ժամանակ կարող է դուրս ցայտել և այրվածքներ առաջացնել: Մի թափեք ջուրը կառավարման վահանակի կամ թերմոպոտի արտաքին մասի վրա, քանի որ դա կարող է վնասել սարքը: Նրբորեն փակեք կափարիչը, մինչև փակվելու ձայնը լսեք: Կափարիչը բացելը և փակելը միշտ ուղեկցվում են ուժեղ ձայնով: Սարքը միացրեք վարդակին: Ջուրը կսկսի տաքանալ:

ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Ջրի եռալու ժամանակ արգելվում է՝

- բացել կափարիչը,
- դիպչել գոլորշու ելքի անցքին,
- ծածկել գոլորշու ելքի անցքը,
- ջուրը թափել:

ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

Ավտոմատ անջատման գործառույթը գործարկվում է թերմոպրոտի գերտաքացման սպառնալիքի հետևյալ դեպքերում՝

- էլեկտրական լարը միացված է դատարկ թերմոպրոտին (ջրի մակարդակը նվազագույն ցուցիչից ցածր է),
- էլեկտրական լարը միացված է թերմոպրոտին, որի տաք ջուրը սպառված է:

Եթե սարքը ավտոմատ կերպով անջատվում է, ապա անջատեք հոսանքի լարը վարդակից: Սպասեք, մինչև այն սառչի, հետո ջուր լցրեք:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

- Սարքն անջատեք վարդակից: Այրվածքներից խուսափելու համար սպասեք, մինչև սարքը սառչի, հետո թափեք մնացած ջուրը:
- Տարայի ջուրը դատարկեք առնվազն օրը մեկ անգամ: Մնացած ջուրը կարող է ժանգի, տհաճ հոտի և հանքային նստվածքի առաջացման պատճառ դառնալ:
- Թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի կառավարման վահանակի, բռնակի կամ էլեկտրալարի բևեռի վրա (թափված ջուրը կարող է այրվածքներ առաջացնել կամ վնասել թերմոպրոտը):

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

ՆՍՏՎԱԾՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

Ժամանակի ընթացքում թերմոպրոտի ներքին մակերեսի վրա կարող են նստել ջրի մեջ պարունակվող հանքային նյութեր, ինչը նվազեցնում է թերմոպրոտի աշխատանքի արդյունավետությունը և ավելացնում աղմուկը սարքի աշխատանքի ընթացքում: Պարբերաբար մաքրեք նստվածքը՝ օգտագործելով համապատասխան միջոցներ: Հետևեք արտադրողի փաթեթի վրա նշված ցուցումներին: Կարելի է նաև օգտագործել կիտրոնաթթվի կամ քացախի լուծույթ կոնցենտրատ: Մի փորձեք ավելացնել կոնցենտրատի խտությունը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել սարքի պարունակության արտահոսքի:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտադրողի երաշխիքը չի ծածկում նստվածքի ոչ պատշաճ մաքրումից առաջացած վնասները:

ՄԱՔՐՈՒՄ

Սարքը մաքրելուց առաջ անպայման անջատեք վարդակից:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Գնահատված լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Ծավալը՝ 3.0 L
- Գնահատված Հզորությունը՝ 720-850 Վտ
- Հզորությունը ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմում՝ 35 Վտ

Ուշադրություն! Հզույցացեք. օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:



7. ԵՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ.՝ +7 (988) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ EAЭC RU C-CN.A.Ճ87.B.00309/22 ից 09.08.2022 թ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆկերություն՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Ը.: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկիյ, ուլ. Ատամանա Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուհակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային

օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման: