


**Главней всего
погода в доме!**

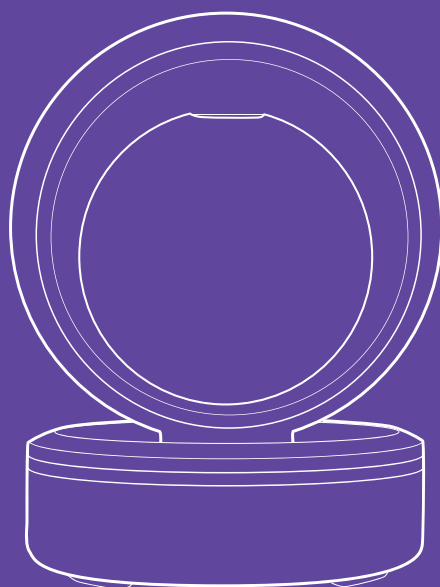

**Увлажнитель
воздуха КТ-3847**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя воздуха	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-3847 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Устройство будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель.

КТ-3847 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. В резервуаре для воды находится помпа, благодаря которой вода по трубкам поднимается вверх к пьезокерамическому излучателю. Излучатель с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. Этот туман разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

Особенностью увлажнителя КТ-3847 является поток зависающих в воздухе капелек воды. Этот эффект — оптическая иллюзия, которая возникает за счет частоты мигания света. Устройство можно включить в трех режимах: капли поднимаются вверх, капли висят неподвижно и капли опускаются вниз. Капли воды являются декоративной функцией, основное увлажнение происходит за счет излучателя в верхней части устройства.

У устройства простое управление одной кнопкой. При включении увлажнителя также включится подсветка, благодаря которой можно использовать его как ночник. Увлажнитель автоматически отключится, когда уровень воды в резервуаре опустится ниже минимальной отметки.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель с крышкой — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя воздуха

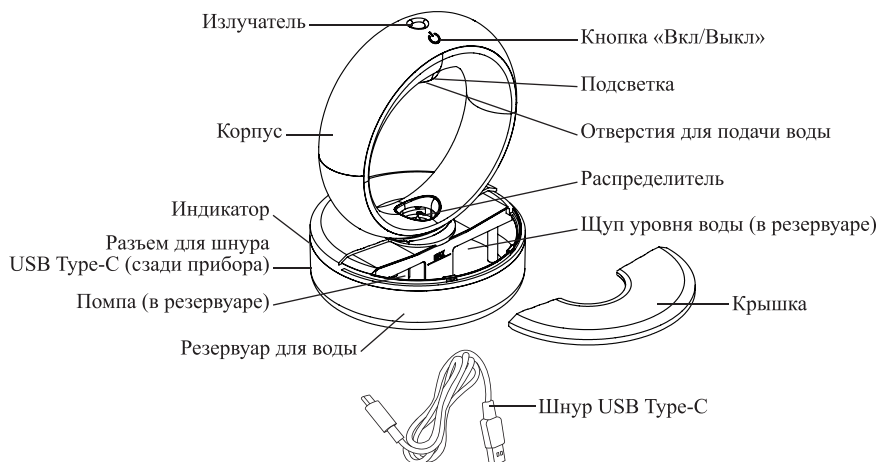

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор, а также переключает режимы потока воды. Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При включении начинает подаваться туман, включается подсветка и подается вода, в которой создается эффект поднимающихся вверх капель. Вода подается из отверстий для подачи воды в верхней части корпуса на распределитель. Эффект поднимающихся капель становится виден через несколько секунд после начала подачи воды.

Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы изменить режим потока воды. Режимы переключаются циклически: капли поднимаются вверх, капли висят неподвижно и капли опускаются вниз.

Устройство будет работать непрерывно, пока вода в резервуаре не опустится ниже минимальной отметки. Чтобы выключить увлажнитель раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» несколько секунд.

Индикатор над разъемом для шнура USB Type-C горит, когда устройство подключено к сети.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус увлажнителя сухой мягкой тканью. Промойте крышку в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Использование


1. Установите увлажнитель воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Снимите крышку с резервуара для воды. Залейте чистую холодную воду в резервуар до уровня между минимальной и максимальной отметками. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки прибора.

Внимание! Добавлять ароматические масла в резервуар увлажнителя запрещено.

3. Закройте резервуар крышкой, вставив выступы на крышке в отверстия на резервуаре для воды.
4. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C на корпусе прибора. Подключите шнур USB Type-C к блоку питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А (в комплект не входит). Блок питания вставьте в розетку. Загорится индикатор над разъемом. С помощью шнура USB Type-C вы также можете подключить устройство к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Примечание. Не подключайте устройство к источнику питания мокрыми руками.

5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить увлажнитель. Начнет подаваться туман, включится подсветка и начнет подаваться вода, в потоке которой создастся эффект поднимающихся вверх капель. Вода подается из отверстий для подачи воды в верхней части корпуса на распределитель. Эффект поднимающихся капель становится виден через несколько секунд после начала подачи воды.
6. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы переключать режимы потока воды. Режимы переключаются циклически: капли поднимаются вверх, капли висят неподвижно и капли опускаются вниз.

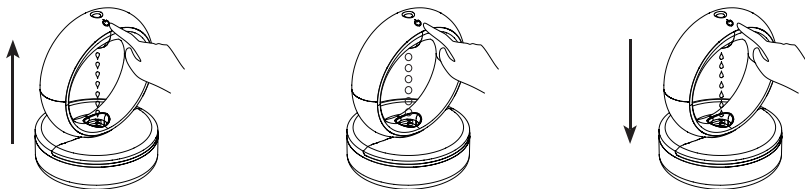

7. Чтобы выключить увлажнитель, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» несколько секунд.

Примечание. Когда вода в резервуаре опустится ниже минимальной отметки, устройство автоматически отключится: перестанет выходить туман и подаваться вода, подсветка выключится. Чтобы продолжить использование увлажнителя, отключите его от источника питания, залейте воду в резервуар и включите прибор снова.

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше максимальной отметки.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание распыливания воды.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания и вылейте воду. Не кладите и не переворачивайте прибор, если в нем осталась вода. Всегда отключайте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т.п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или оседает на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений.

Ежедневно протирайте излучатель (место, откуда выходит туман), потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокирует их. Тогда туман не будет выходить.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания и отсоедините от него шнур USB Type-C. Вылейте воду из резервуара, не допуская попадания воды внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для шнура USB Type-C.

Очищайте прибор после каждого использования. Снимите крышку, потянув ее в сторону от устройства. Вымойте крышку в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Протрите внутреннюю поверхность резервуара и корпус увлажнителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части устройства. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Очищайте отверстия для подачи воды в верхней части устройства мягкой тканью. Проводить очистку рекомендуется в случае, если вы заметите, что из отверстий при включенном увлажнителе не подается вода.

Уход и хранение

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Не кладите и не переворачивайте увлажнитель, если в нем осталась вода. Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Ноутбук, компьютер или пауэрбанк не включены или пауэрбанк разряжен	Для работы прибора от USB-порта компьютера, ноутбука или пауэрбанка их необходимо включить. Пауэрбанк также необходимо зарядить
Шнур USB Type-C плохо соединен с устройством или источником питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Закончилась вода в резервуаре	Долейте воду в резервуар, не превышая максимальную отметку
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Для включения устройства нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Туман не выходит, вода не подается

Возможная причина	Решение
Забились отверстия в излучателе или отверстия для подачи воды	Прочистите отверстия в излучателе или отверстия для подачи воды

Туман идет с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Снимите крышку и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», затем тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Очистите резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая максимальную отметку
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 680 мл
5. Интенсивность испарения: 50 мл/ч
6. Время работы: 13 ч
7. Уровень шума: ≤50 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 192 × 174 × 244 мм
10. Размер упаковки: 210 × 190 × 270 мм
11. Вес нетто: 0,6 кг
12. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Шэньчжэнь Дачжи Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 21Е, Таймс Сэнтр, №102, Чжунсинь Роуд, Синьцяо Стрит, Шацзин Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на приборе, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении устройства от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
9. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
19. Не заливайте в резервуар другие жидкости, кроме воды. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки устройства.
20. Не добавляйте ароматические масла в резервуар для воды.
21. Не кладите и не переворачивайте прибор, если в нем осталась вода.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87